Loo Seal TANK



Brukermanual

v 1.0.2

Velkommen

Takk for at du valgte LooSeal TANK!

Denne manualen viser deg hvordan du tar toalettet i bruk, hvordan du bytter liner, og hva du gjør hvis noe ikke virker som det skal. Les den før første gangs bruk, og ta vare på den.

Liners, Super Absorber, reservedeler og tilbehør finner du i nettbutikken vår. Har du spørsmål, sitter vi i Råde og svarer på norsk.

Kundeservice og salg

LooSeal.no
Veridion Dynamics AS
Myrveien 8b
1640 Råde
Norge

Telefon: 488 57 474
E-post: salg@looseal.no
Nett: https://looseal.no

Innhold

1. Innledning 4
   1.1 Innhold i esken 4
   1.2 Om denne manualen 4

2. Sikkerhet 5
   2.1 Riktig bruk 5
   2.2 Hvem kan bruke det 5
   2.3 Sikker bruk 5
   2.4 Rengjøring og vedlikehold 6
   2.5 Endringer og reparasjoner 6
   2.6 Andre risikoer 6

3. Oppbygging og funksjon 7
   3.1 Oversikt 7
   3.2 Kontrollpanel og display 8

4. Klargjøring 9
   4.1 Sjekk toalettet 9
   4.2 Sette inn eller bytte liner 9

5. Bruk av toalettet 12
   5.1 Bruk Super Absorber 12
   5.2 Pass på fyllnivået 12
   5.3 Start forseglingen 12

6. Rengjøring 13

7. Vedlikehold 13

8. Feilkoder 13

9. Feilsøking 14

10. Forbruksvarer og tilbehør 14

11. Vanlige spørsmål 15

12. Avfall og miljø 15

13. Tekniske data 16

1. Innledning

1.1 Innhold i esken

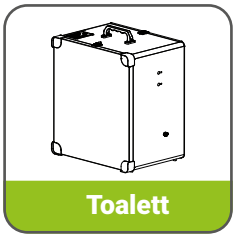
Toalett

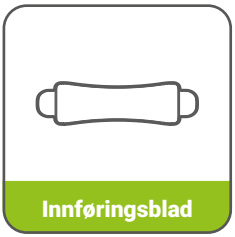
Innføringsblad

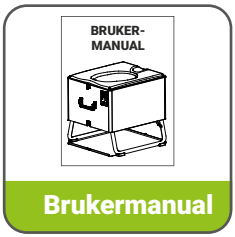

Brukermanual

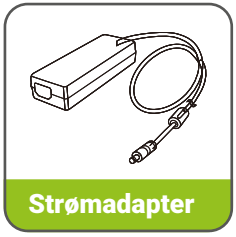
Strømadapter

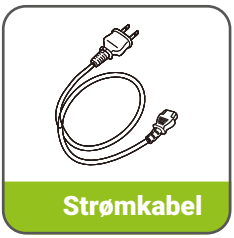
Strømkabel

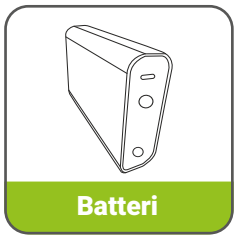
Batteri

Forbruksvarer:

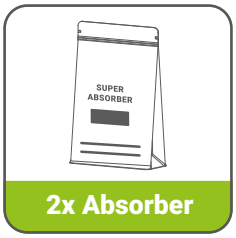

2x Absorber


2x Liner

1.2 Om denne manualen

Denne manualen viser deg egenskapene og funksjonene til det vannfrie forseglingstoalettet LooSeal TANK. Den inneholder viktig informasjon om riktig og sikker bruk av toalettet.

» Les manualen nøye før du bruker toalettet første gang.

» Ta vare på manualen, så du alltid har informasjonen tilgjengelig.

Vi forbedrer manualen fortløpende, så det kan hende at utgaven som fulgte med LooSeal TANK ikke er den nyeste. Sjekk gjerne https://looseal.no for å se om det finnes en nyere utgave.

2. Sikkerhet

2.1 Riktig bruk

Det vannfrie forseglingstoalettet LooSeal TANK er laget for å forsegle avføring og hygieneartikler. Bleier og matavfall kan også forsegles. Annen bruk er ikke tillatt.

Mulig feil bruk
Feil bruk kan føre til skade på ting og personer. Toalettet egner seg for eksempel ikke til:
» Spisse eller skarpe gjenstander (f.eks. glasskår, sprøyter, barberblader)
» Brennende eller glødende gjenstander (f.eks. aske, sigaretter, fyrstikker)
» Væsker og kjemikalier som kan reagere med posene
» Mat eller levende dyr
» Å stå eller klatre på

2.2 Hvem kan bruke det

Personer som ikke kjenner toalettet, barn og personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonsnedsettelser skal bare bruke LooSeal TANK under tilsyn eller etter veiledning fra en ansvarlig person.

Reparasjoner skal bare utføres av autorisert fagpersonell. Kontakt forhandleren ved behov.

2.3 Sikker bruk

Generelt:
» Sjekk jevnlig at alle funksjoner virker som de skal.
» Etter hver bruk, og før du forlater LooSeal TANK, må du sjekke at forseglingen er ferdig og at toalettet er klart til bruk.

» Bruk bare originalt tilbehør som følger med toalettet eller leveres av forhandleren.
» Bruk aldri toalettet uten at det er satt inn en liner.

Batteri (valgfritt):
» Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.
» Lad batteriet bare med den originale, godkjente laderen.
» IKKE ta fra hverandre eller endre batteripakken.
» Slå av strømmen når toalettet ikke er i bruk.
» Vi anbefaler å lade batteriet minst hver 3. måned.
» Blir batteriet overopphetet, slutter du å bruke toalettet, slår det av og kontakter forhandleren.

Riktig bruk:
» Toalettet må stå stødig på et plant gulv.
» Maks belastning er 200 kg.
» Hold området rundt toalettet fritt for gjenstander, barn og dyr mens det går.

» Ingen kroppsdeler må inn i toalettet, fordi bevegelige deler kan gi skader.
» IKKE stå eller sitt på toalettet mens det går.
» IKKE kast skarpe gjenstander i toalettet.
» IKKE kast brennende eller glødende gjenstander i toalettet.
» IKKE bruk toalettet under ekstreme forhold (f.eks. svært varmt, kaldt eller fuktig).
» IKKE bruk toalettet uten at folien er satt inn og forseglet i den ene enden.

2.4 Rengjøring og vedlikehold

» Slå av og koble fra laderen eller batteriet før rengjøring og vedlikehold.
» IKKE rengjør toalettet med rennende vann, og ikke senk det i vann.
» Bruk en myk, fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel. IKKE bruk klor.
» Rengjør lokk, sete, ben og overflaten på toalettet. IKKE rengjør deler inne i toalettet.
» Vedlikehold skal bare utføres av fagpersonell godkjent av forhandleren eller produsenten.

Originale LooSeal-liners sikrer at LooSeal TANK fungerer som den skal. Andre liners kan gi feil.
» Bruk bare originale liners og Super Absorber.

2.5 Endringer og reparasjoner

Reparasjoner som ikke utføres riktig, kan føre til ulykker og skade.
» IKKE åpne understellet på toalettet.
» Kontakt forhandleren hvis du mistenker en feil.
» IKKE monter ekstra deler eller bygg om toalettet.

2.6 Andre risikoer

Strømførende deler
Åpner du understellet, kan strømførende deler bli blottlagt. Det er fare for livsfarlig elektrisk støt.
» IKKE åpne understellet.

Vann i toalettet
Vann kan trenge inn gjennom et åpent lokk eller andre deler og skade elektronikken eller forseglingsmekanismen. Det kan gi feil og skader.
» IKKE utsett LooSeal TANK for vannstråler (f.eks. fra dusjen).
» Bruk toalettet bare sittende.
» Bruk aldri LooSeal TANK i våtrom med svært høy luftfuktighet.
» Har forseglingsenheten vært i kontakt med vann, lar du toalettet tørke i 24 timer uten liner.

Helsefarlige stoffer
Svelger man absorberen, kan det gi kvalme og mageproblemer. Får man den i øynene, kan det gi kraftig irritasjon.
» Oppbevar absorberen utilgjengelig for barn og dyr.
» Les sikkerhetsdatabladet for absorberen. Du får det ved å kontakte salg@looseal.no.
» Får du absorber i øynene, skyller du med rennende vann i flere minutter.

» Svelges absorberen, skyller du munnen med vann og drikker rikelig med vann.
» Kontakt lege hvis plagene vedvarer.

3. Oppbygging og funksjon

3.1 Oversikt

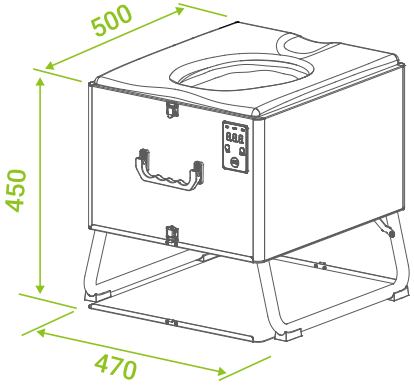

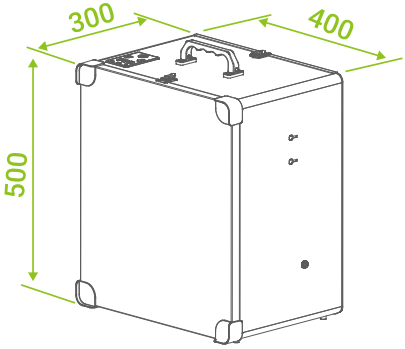

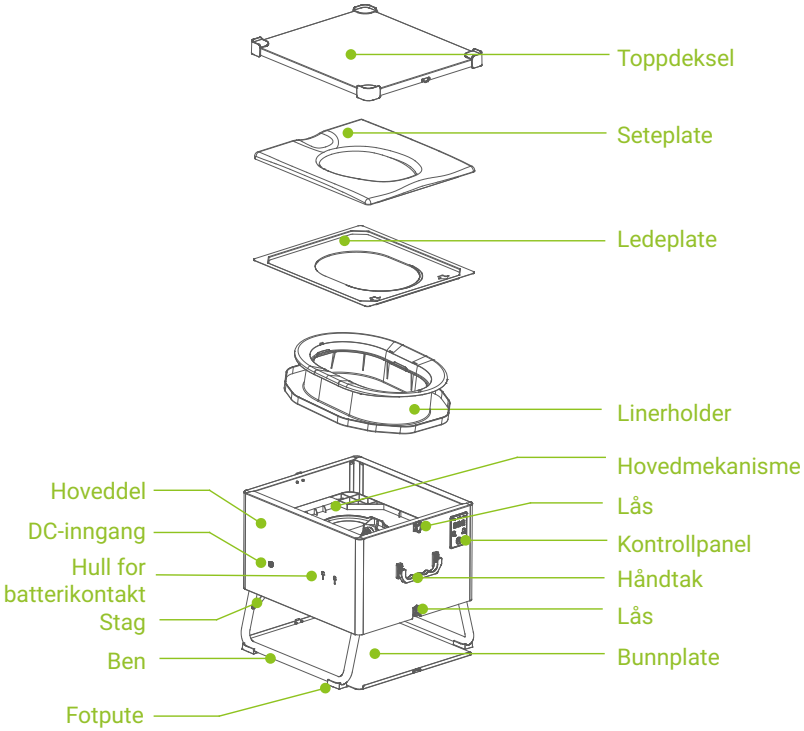

Hovedegenskaper:
1) Enkel: betjenes med én knapp, selv et barn klarer det.
2) Lufttett: begge ender av posen sveises med varme, så den ikke lekker.
3) Hygienisk: posen pakker inn og forsegler bakterier, virus, smittestoffer og lukt.
4) Uavhengig: trenger ikke tilkobling til vann eller strømnett.
5) Mobil: kompakt og lett, så du kan ta den med overalt.
6) Bærekraftig: miljøvennlig, nedbrytbar folie og lavt strømforbruk.

3.2 Kontrollpanel og display

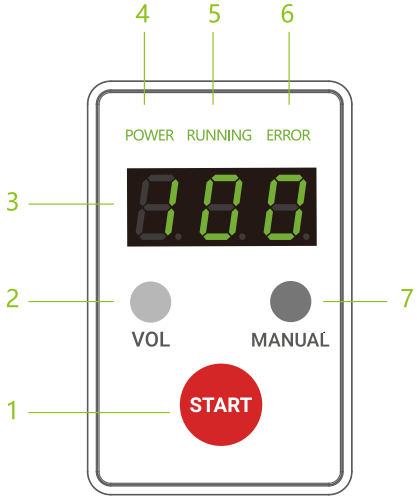

1. Forseglingsknappen «START»:
Hold «START» inne i mer enn 2 sekunder. Da lyser både «POWER» og «RUNNING» i indikatorvinduet, og displayet teller ned fra 100 til 0. Når nedtellingen når 0, er forseglingen ferdig, og toalettet går i standby.

2. Knappen «VOL» justerer lydstyrken:
a. Bare i standby: hvert trykk på «VOL» endrer lydstyrken i fire trinn: 0-1-2-3-0. Velg ønsket nivå. Velg 0 hvis du ikke vil ha lyd.

b. Kobles strømmen fra og til igjen, beholder toalettet lydstyrken som var valgt før strømmen ble koblet fra.

3. Display:
a. Nedtelling: viser nedtellingen fra 100 til 0 under forseglingen.
b. Lydstyrke: viser valgt lydstyrke (0-1-2-3).
c. Feilkoder: vises når det oppstår en feil. E21, E31, E32, E33, E51, E52, E53.

4. Lampen «POWER»:
Når lampen lyser, er toalettet i standby. Etter ca. 5 minutter uten bruk går toalettet i hvilemodus, og «POWER» slukker. I hvilemodus våkner toalettet automatisk én gang hvert 10. sekund, eller du kan vekke det ved å trykke på en knapp.

5. Lampen «RUNNING»:
Når lampen lyser, holder toalettet på å forsegle.

6. Lampen «ERROR»:
Lampen blinker når det har oppstått en feil.

7. Knappen «MANUAL» mater posen frem manuelt:
I standby holder du «MANUAL» inne for å trekke posen nedover. Slipp knappen for å stoppe. Hvert lange trykk mater frem maks ca. 300 mm. Trenger du mer, slipper du knappen og holder «MANUAL» inne på nytt.

4. Klargjøring

4.1 Sjekk toalettet

Sjekk før hver bruk at toalettet er klart til bruk:

1. Toalettet står stødig på begge bena.
2. Alle delene sitter riktig, slik det er vist under punkt 3.
3. Toalettet er koblet til strømadapteren eller batteriet.
4. (Ved bruk av batteri) Batteriet viser over 25 %. Viser det 25 % eller mindre, lader du så snart som mulig.
5. Lineren er satt riktig inn, forseglet tett og ikke brukt opp. Når lineren er nesten tom, ser du teksten «STOP» på folien.
6. Sørg for at du alltid har nok liners og LooSeal Super Absorber i nærheten av LooSeal TANK.

4.2 Sette inn eller bytte liner

1. Åpne låsene på bunnplaten, og ta av bunnplaten. Trekk ut de to bena, og trykk inn leddene på stagene så bena står stødig.

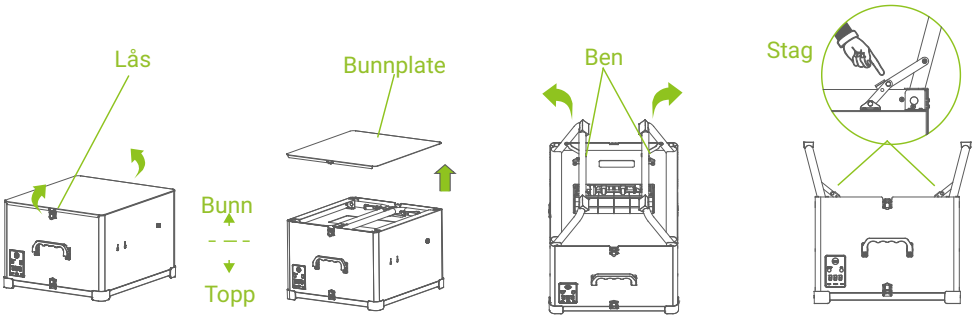

2. Snu toalettet, åpne og ta av toppdekselet, og legg bunnplaten under toalettet.

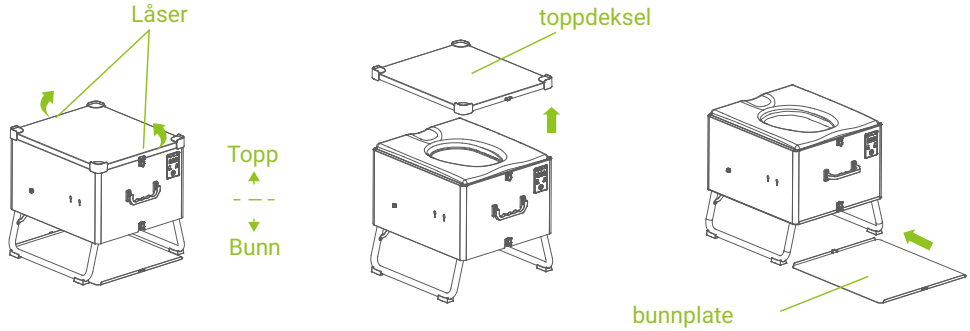

3. Sett DC-pluggen på strømadapteren inn i DC-inngangen på siden av toalettet, og sett strømledningen i en stikkontakt. ALTERNATIVT: Sett DC-pluggen på batteriet inn i DC-inngangen på siden av toalettet. Ta ut seteplaten, ledeplaten og linerholderen.

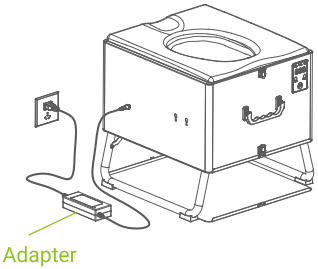

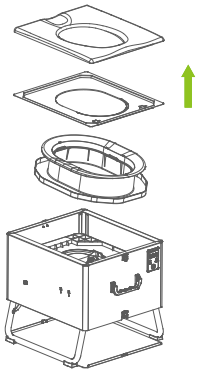

4. Åpne dekselet på linerholderen, og legg folien i posemagasinet.

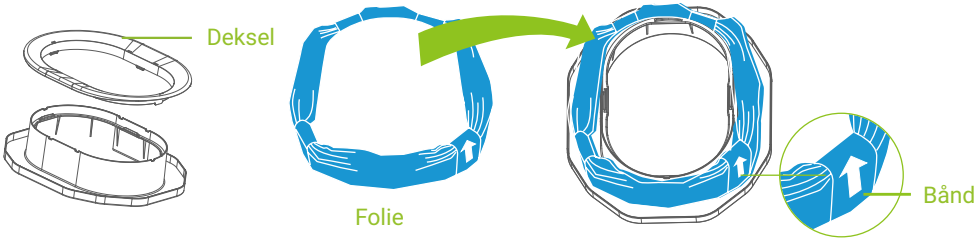

5. Legg folien i linerholderen, og fjern de fire båndene. Lukk dekselet på linerholderen, og sjekk at det sitter skikkelig. Sett linerholderen med folien på toalettmekanismen.

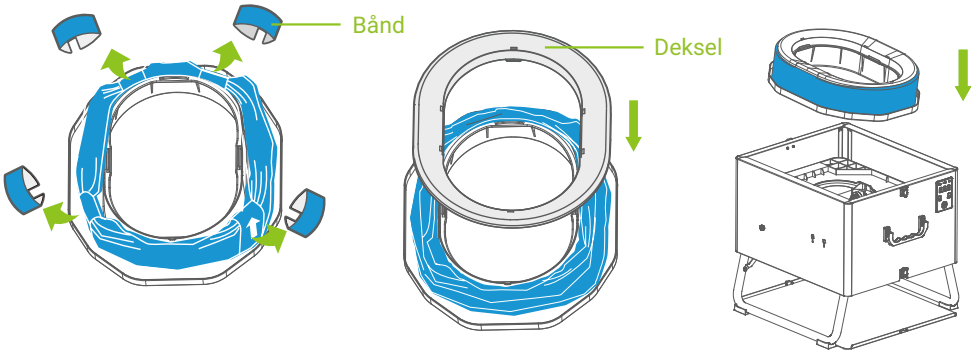

6. Ta tak i ytterkanten av folien, trekk den ca. 20 cm opp, og skyv den ned i hovedmekanismen.

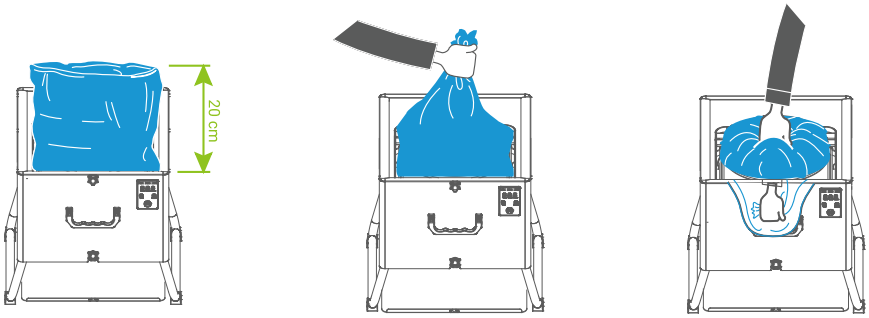

7. Bruk innføringsbladet til å presse folien inn mellom valsene i mekanismen, og ta deretter ut bladet.
Merk: Rett inn fremspringene på begge sider av bladet etter fremspringene på mekanismen.

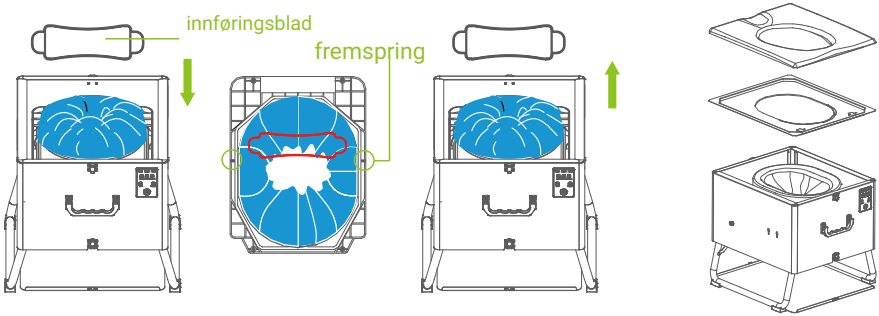

8. Hold «Start» på kontrollpanelet inne i mer enn 2 sekunder. Toalettet forsegler til displayet viser 0, og da er forseglingen ferdig. Fjern den kasserte posen. (Gjør du ikke dette først når du setter inn en ny folie, blir bunnen av folien ikke forseglet.)



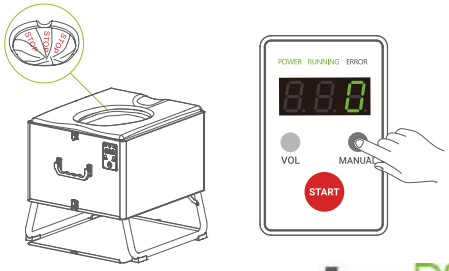

9. Når du ser «STOP» på folien, slutter du å bruke den og bytter folie. Hold «Manual» på kontrollpanelet inne til folien er helt matet ut, og fjern den kasserte folien fra gulvet. Følg trinn 4 til 8 for å sette inn ny folie.

5. Bruk av toalettet

5.1 Bruk Super Absorber

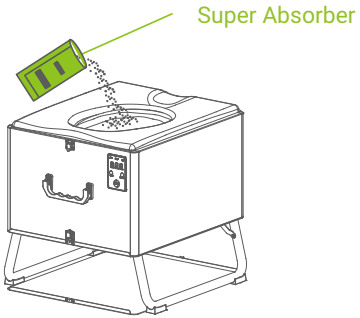

Legg en pose Super Absorber i toalettet før bruk. Til å binde væske (f.eks. urin) anbefaler vi LooSeal Super Absorber. Pulveret binder væsken i posen og gir ekstra beskyttelse mot lekkasje og lukt.

5.2 Pass på fyllnivået

Toalettpapiret må ikke ligge over maks fyllhøyde, ellers blir sveisesømmen brutt. Maks fyllhøyde er omtrent halvparten av posen. Trenger du mer plass, gjør du posen større ved å holde «Manual» inne.

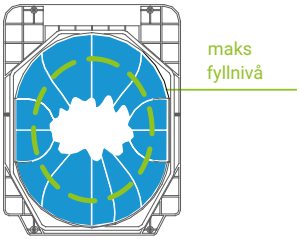



5.3 Start forseglingen

Hold «Start» inne i 2 sekunder til du hører et pip. Da starter forseglingen. Displayet teller ned fra 100 til 00. Når det når 00, hører du et pip, og forseglingen er ferdig. Den forseglede posen eller den avskårne folien faller ned på gulvet. Ta den ut og kast den som en bleie, etter reglene i din kommune.



6. Rengjøring

Fordi LooSeal TANK fungerer uten vann og «folieskålen» fornyer seg ved hver bruk, trengs det svært lite vedlikehold. Vi anbefaler likevel å tørke av sete, lokk, ben og overflaten jevnlig med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel:

ADVARSEL! Feil rengjøring kan skade toalettet!

1) Slå av og koble fra laderen før rengjøring og vedlikehold.
2) IKKE rengjør toalettet med rennende vann, og ikke senk det i vann (f.eks. med hageslange).
3) IKKE bruk klor. Bruk en myk, fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel.
4) IKKE rengjør deler inne i toalettet.

7. Vedlikehold

Vedlikehold skal bare utføres av fagpersonell godkjent av forhandleren eller produsenten.

ADVARSEL! IKKE åpne understellet.
Åpner du understellet, kan LooSeal TANK få varige skader, og garantien bortfaller.

8. Feilkoder

Kode	Feil	Løsning
E21	Det sitter en fremmedgjenstand i forseglingsområdet.	Fjern gjenstanden, og trykk «Start» for å starte neste forsegling og fjerne feilen. Hjelper ikke det, slår du toalettet av og på igjen. Kontakt forhandleren hvis feilen ikke forsvinner.
E31		
E32	Posisjonssensoren fungerer ikke som den skal.	Koble fra strømmen og koble den til igjen. Toalettet gjør en selvtest og går tilbake til startposisjonen, og feilalarmen forsvinner. Deretter skal det fungere normalt. Kontakt forhandleren hvis feilen ikke forsvinner.
E33		
E51	Varmeelementet fungerer ikke som det skal.	Koble fra strømmen og koble den til igjen. Kontakt forhandleren hvis feilen ikke forsvinner etter selvtesten.
E52	Temperatursensoren er defekt.	
E53		

9. Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Ingen strøm (lampen er av)	Strømadapteren eller batteriet er ikke koblet til.	Koble til strømadapteren eller batteriet riktig.
	Strømadapteren eller batteriet brukes feil.	Bruk strømadapteren eller batteriet som fulgte med toalettet.
Står ustøtt	Underlaget er ujevnt.	Flytt toalettet til et plant underlag.
	Bena er ikke helt slått ut.	Slå bena helt ut, slik det står i manualen.
Folien er revet	Det er en skarp gjenstand i forseglingsområdet.	Fjern gjenstanden fra forseglingsområdet, trykk «Manual», og mat ut den skadde posen. Forsegl deretter én gang.
	Selve folien har et hull.	Bytt til en ny folie.
Folien har ikke løsnet	Det er en fremmedgjenstand i forseglingsområdet.	Hold «Start» inne i 2 sekunder igjen for å forsegle én gang til.
Det kommer røyk eller rare lyder fra toalettet.		Slutt å bruke toalettet med en gang, og koble fra strømledningen eller batteriet. Kontakt forhandleren.
Tilbehør mangler eller forbruksvarer er brukt opp		Kontakt forhandleren for å bestille mer.

10. Forbruksvarer og tilbehør

Bruk bare originale produkter med toalettet. Originale liners, Super Absorber og tilbehør kjøper du enkelt i nettbutikken vår:

https://looseal.no

11. Vanlige spørsmål

Flere spørsmål og svar finner du på https://looseal.no

Kan posene kastes i matavfallet eller komposten?
Selv om folien er komposterbar, skal posene kastes i restavfallet. Følg reglene i din kommune, de samme som gjelder for bleier.

Er posene luktfrie?
Ved romtemperatur holder posene lukten inne fra noen timer til opptil 5 dager, avhengig av forholdene og innholdet. Ved høyere temperaturer bør posene kastes innen 2 dager. Vi anbefaler å kaste posene så snart som mulig. Posene holder tett for væske i flere uker uansett.

Kan jeg bruke toalettet igjen med en gang etter at forseglingen er startet?
Nei, forseglingen må være ferdig først. Ellers kan det oppstå feil eller skader.

Kan jeg forsegle andre ting i posene?
Ja, matavfall, bleier og sanitærbind kan forsegles. Skarpe gjenstander (glasskår o.l.) og varm aske må ikke legges i posene. Pass på maks fyllhøyde!

Fungerer toalettet på 12 volt?
Toalettet har en 12 V DC-inngang og drives av en 12 V / 5 A strømforsyning (60 W). Det er i prinsippet mulig å koble toalettet fast til et eksisterende 12 V-anlegg. Merk at tilførselen maks skal være 60 W!

Hvor mye tåler toalettet?
Med lokket åpent tåler toalettet 200 kg.

12. Avfall og miljø

LooSeal TANK oppfyller kravene i EU-direktivet om begrensning av farlige stoffer (RoHS, 2011/65/EU). Det er i stor grad fritt for miljøfarlige stoffer som bly, kadmium, kvikksølv og krom VI.

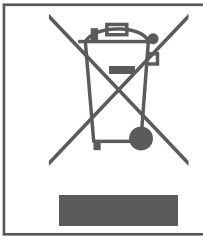

Etter EU-direktivet regnes toalettet som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

- Lever produktet etter reglene i din kommune.
- Lever brukte batterier på et mottak for batterier.

13. Tekniske data

Egenskap	Verdi
Modell	LooSeal TANK
Farge	Grå
Mål (utslått)	50 x 47 x 45 cm (D x B x H)
Mål (sammenfoldet)	50 x 40 x 30 cm (D x B x H)
Anbefalt rombredde	47 cm
Setehøyde	44 cm
Nettovekt	12 kg
Maks belastning	200 kg
Materiale	Aluminiumslegering, rustfritt stål, ABS, PP, POM
Batteri	Litium-ion 55,5 Wh (eksternt)
Ladetid batteri	ca. 3,5 timer via USB med 5 V / 3 A inn
Rekkevidde batteri	ca. 100 besøk (1–2 uker med 2 personer i fast bruk)
Strømadapter	Inn 100–240 V AC (50/60 Hz), ut 12 V DC / 5 A
Effekt	60 W (maks)
Strømforbruk (per besøk)	0,4 Wh
Strømforbruk (standby)	0,3 Wh
Driftsforhold	0–40 °C, 20–80 % RF
Lagring	−20–60 °C, 20–80 % RF
Vanntett	Nei
Håndtak	Ja
Lokk	avtakbart
Forseglingstid	ca. 140 sek.
Anbefalt absorber	LooSeal Super Absorber
Montering	Frittstående
Avfall	Restavfall



⚠ ADVARSEL

Fare for skade!
Ikke stikk hånden ned i toalettet mens det går automatisk.



⚠ FORSIKTIG

Fare for å falle
ved overbelastning. Overhold maks vekt.



⚠ FORSIKTIG

Klemfare for fingre
Vær forsiktig når du senker og lukker setet.



⚠ FORSIKTIG

Fare for elektrisk støt
Toalettet er strømførende via batteriet, også uten strømadapter tilkoblet.



MERK

Toalettet må ikke brukes som trappetrinn, gardintrapp eller stige.



MERK

Små barn skal ikke bruke toalettet uten tilsyn.

For alle som elsker frihet

LooSeal.no



INGEN VANN

INGEN KJEMIKALIER

INGEN LUKT

LooSeal

Kontakt i Norge

LooSeal.no
Veridion Dynamics AS
Myrveien 8b
1640 Råde
Norge

Tlf. 488 57 474
E-post: salg@looseal.no
Nett: https://looseal.no